GR27850

Digital Cordless Telephone with Dual Mode Caller ID User's Guide

Thomson Telecom erklärt hiermit, dass das Modell **27850** mit den grundsätzlichen Bestimmungen und anderen geltenden Vorschriften der Europäischen Verordnung 1999/5/CE übereinstimmt.

CE

WICHTIG: Weil schnurlose Telefone nur mit Stromversorgung funktionieren, sollten Sie ein Telefon im Haus haben, das auch bei Stromausfall funktioniert.

WARNUNG:
UM FEUER- ODER STROMSCHLAG-GEFAHR ZU VERHINDERN, DÜRFEN SIE DIESES PRODUKT NICHT DEM REGEN ODER ANDERER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

DAS BLITZSYMBOL IST EIN WARNZEICHEN UM SIE AUF GEFÄHRLICHE SPANNUNG INNERHALB DES TELEFONS AUFMERKSAM ZU MACHEN.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. **VORSICHT:** UM DIE GEFAHR VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ZU VERRINGERN, ÖFFNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNGEN. ES GIBT KEINE BEDIENUNGSTEILE INNERHALB DES TELEFONS. REPARATUREN BITTE NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL AUSFÜHREN LASSEN.	DAS AUSRUFEZEICHEN MACHT SIE AUF WICHTIGE INFORMATIONEN AUFMERKSAM

BEACHTEN SIE DIE ZEICHEN AUF DER RÜCKSEITE.

Einführung

Ihr Telefon mit Rufnummernerkennung speichert und zeigt Informationen an die von Ihrem Netzanbieter unterstützt werden. Nur wenn Sie über diese Service verfügen können diese Funktionen genutzt werden.

Ihr Telefon mit Rufnummernerkennung ermöglicht Ihnen:
- den Anrufer zu identifizieren bevor Sie das Gespräch annehmen.
- bis zu 20 aufgezeichnete Rufnummern zu speichern.
- Speichert die Anrufnummern in Abwesenheit.

Um Ihr Telefon möglichst optimal nutzen zu können, bitten wir Sie sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um diese Bedienungsanleitung zu lesen und zu befolgen.

INSTALLING THE PHONE

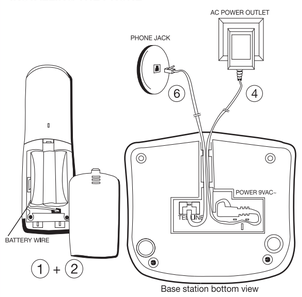

Base station bottom view

Anmerkung: Das Mobilteil kann sich nur aufladen, wenn es mit dem Display nach vorne in der Ladeschale steht.

1. Entfernen Sie die Batterieklappe vom Mobilteil.
2. Batterien einsetzen und Kabel anschließen.
3. Batteriefach wieder schließen. **Symbol blinkt.** Stellen Sie das Mobilteil in die Ladestation.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose und der Einsteckbuchse auf der Unterseite der Basisstation.
   1 Piep ertönt. Legen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Kabelführung.
5. Warten bis das **Symbol blinkt**.

Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 15 Stunden zum aufladen in der Ladestation bevor Sie das Telefon zum ersten Mal benutzen. Ansonsten könnte die Batterie nicht voll funktionsfähig sein.

6. Stecken Sie ein Ende vom Telefonkabel in Ihre Telefondose und den anderen Stecker in den Anschluss der Basisstation der mit TEL LINE gekennzeichnet ist. Legen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Kabelführung.
7. Nach dem aufladen, Taste drücken um die Amtsleitung zu hören.

ACHTUNG: Benutzen Sie nur die von Thomson Telecom mitgelieferten Netzstecker. Andere könnten zu Beschädigungen am Gerät führen.

Mobilteil Tasten

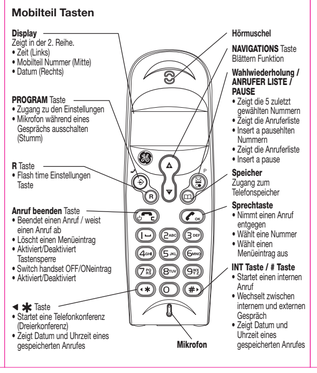

Basisstation

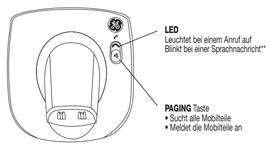

Mobilteil Display Symbole

- **Schwaches Empfangssignal** (blinkt wenn kein oder nur schwacher Empfang)
- INT **PAGE** Symbol
- **Bitte nicht Stören** (Klingelton ist Stummgeschaltet)
- **Anrufliste Aktiv** (Symbol blinkt, wenn ein neuer Anruf in der Liste ist)
- **Speicher** Aktiv
- **Wahlwiederholungsliste** Aktiv
- **Tastensperre** Aktiv
- **BATTERIEANZEIGE** Symbol (voll; leer; blinkt während des Ladevorgangs)
- **Mikrofon Stummschaltung** Anzeige (in zweiter Reihe)
- Externer Anruf ohne angezeigte Rufnummer (**CLIP**)

Einstellungen

Datum und Uhrzeit
Datum und Uhrzeit werden ohne Eingabe nicht angezeigt

Drücken.
Drücken.
Wenn notwendig PIN der Basisstation eingeben. (nicht notwendig, wenn die PIN noch 0000 ist)
Drücken. Das Display zeigt P :b2 00 00 00.
Datum eingeben (Tag-Monat-Jahr), z. B. **10 07 03**
Drücken. Das Display zeigt P :b2 00-00.
Zeit eingeben (Stunde-Minute) z. B. **20- 15**.
Zum bestätigen drücken.
Drücken um die Änderungen zu verwerfen.

Ton- / Impulswahlverfahren
Sie können zwischen **Ton- und Impulswahlverfahren wählen**. Im Lieferzustand ist das Tonwahlverfahren voreingestellt. Bitte prüfen Sie bei Ihrem Netzanbieter welches für Sie das Richtige ist.

Drücken.
Drücken.
Wenn notwendig PIN der Basisstation eingeben. (nicht notwendig, wenn die PIN noch 0000 ist)
Drücken.
Drücken um Tonwahlverfahren auszuwählen
oder …
Drücken um Impulswahlverfahren auszuwählen.
Zum bestätigen drücken.
Drücken um die Änderungen zu verwerfen.

Display zeigt	Wahlmodus
P :b 31	TON
P :b 32	IMPULS

Externe Anrufe

Anrufen
Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil eingeschaltet ist.
Drücken. Sie hören das Freizeichen und das Display zeigt ---- die LED Anzeige leuchtet.
Telefonnummer eingeben. Die Nummer wird gewählt.
oder
erst die Telefonnummer eingeben und dann Taste drücken
Bei fehlerhafter Eingabe, Taste drücken um die letzte Ziffer zu löschen.
Sie können den Wählvorgang beenden, wenn Sie die Taste **länger als 1 Sekunde drücken**.

Anruf beenden
Drücken
oder …
Das Mobilteil in die Ladestation zurückstellen.

Anruf annehmen
Drücken um das Gespräch anzunehmen
oder …
Wenn die automatische Anrufannahme aktiviert ist (Siehe Einstellungen Im Mobilteilmenü), das Mobilteil einfach aus der Ladestation nehmen.
EIN: Das Mobilteil einfach aus der Ladestation nehmen.

Sie können das Gespräch auch abweisen wenn Sie die Taste drücken. Der Klingelton wird stummgeschaltet.

Temporäre Einstellung der Hörmuschellautstärke
Sie können während eines Gesprächs zwischen drei verschiedenen Lautstärken wählen:
Zum einstellen. Die Zahlen (1 to 3) zeigen die Lautstärke im Display an.

Temporäre Einstellung des Tonwahlverfahrens
Wenn Sie im Impulswahlverfahren telefonieren, können Sie temporär auf Tonwahlverfahren umstellen um Services die das Tonwahlverfahren benötigen zu nutzen.
Drücken wenn der Anruf angenommen ist
Den Instruktionen folgen
Telefon auf Impulswahl zurückstellen

Telefonbuch

- Sie können 15 Nummern bis zu 32 Stellen lang im Mobilteil speichern.
- Jeder Eintrag wird mit einer Speicherplatznummer belegt (01 to 15).
- Das Display zeigt

Nummer speichern
Drücken.
Drücken.
Speicherplatz zuordnen, z. B. 01.
oder …
Einen leeren Speicherplatz auswählen.
Telefonnummer eingeben.
Drücken
oder …
Drücken um die den Eintrag zu speichern.

Bei fehlerhafter Eingabe, Taste drücken um die letzte Ziffer zu löschen.

Sie können den Wählvorgang beenden, wenn Sie die Taste **länger als 1 Sekunde drücken**.

Abrufen einer gespeicherten Nummer
Drücken.
Gewünschte Nummer auswählen
oder …
Speicherplatznummer eingeben, z. B. 01.
Drücken.
Eine Verbindung wird hergestellt.

Anmerkung: Wenn die Nummer mehr als 13 Stellen hat werden nur die letzten 13 Stellen angezeigt.

Gespeicherte Nummer löschen
Eine einzelne Nummer:
Drücken.
Gewünschte Nummer auswählen
oder …
Speicherplatznummer eingeben, z. B. 01.
Länger als 1 Sekunde drücken, das Symbol blinkt. Wenn Sie länger als 5 Sekunden halten, wird der gesamte Speicher gelöscht.
Drücken um die Änderungen zu verwerfen.

Wahlwiederholung

Die letzten 5 gewählten Nummern werden automatisch in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.
Das Display zeigt

Aufrufen der Wahlwiederholungsliste
Drücken.
Gewünschte Nummer auswählen.
Drücken um zu wählen.

Löschen der Wahlwiederholungsliste
Löschen einer einzelnen Nummer:
Drücken.
Gewünschte Nummer auswählen.
Länger als 1 Sekunde drücken, das Symbol blinkt. Wenn Sie länger als 5 Sekunden halten, wird der gesamte Speicher gelöscht.

Anmerkung: Bei kurzem Drücken der Taste verlassen Sie die Übersicht.

Wahlwiederholungsliste in den Speicher kopieren
Drücken.
Gewünschte Nummer auswählen.
Länger als 1 Sekunde drücken. Die Speicherplätze werden angezeigt.
Speicherplatz auswählen.
Drücken um die den Eintrag zu speichern.

Symbol zurückstellen.
Wenn Sie nicht über den CLIP Service verfügen oder unbeantwortete oder nicht aufgerufene Anrufe im Anrufer-Speicher haben zeigt das Display ein blinkendes .
Zweimal drücken, um ins Anrufer-Menü zu kommen.
Durch die Liste navigieren bis alle Anrufe ausgewählt waren oder die Liste gelöscht wurde. (siehe Anruferliste löschen).

Anmerkung: durch kurzes drücken kommt man zurück zur normalen Display-Ansicht.

Einen Anrufer zurückrufen
Zweimal drücken, um ins Anrufer-Menü zu kommen.
Eintrag auswählen.
Drücken um die Nummer zu wählen.

Anruferliste löschen
Zweimal drücken, um ins Anrufer-Menü zu kommen.
Eintrag auswählen.
Länger als 1 Sekunde drücken. Wenn Sie länger als 5 Sekunden drücken, wird die gesamte Liste gelöscht.

Anmerkung: durch kurzes drücken kommt man zurück zur normalen Display-Ansicht

Einen Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen
Zweimal drücken, um ins Anrufer-Menü zu kommen.
Eintrag auswählen.
Länger als 1 Sekunde drücken. Die Speicherplätze werden angezeigt.
Speicherplatz auswählen.
Drücken um die den Eintrag zu speichern.

Anmerkung: Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können auch keine Notrufnummern angerufen werden. Ankommende Anrufe deaktivieren die Tastensperre automatisch bis das Gespräch beendet ist.

Gesprächsdauer
Die Gesprächsdauer wird 20 Sekunden nach Gesprächsbeginn eingeblendet und 5 Sekunden nach dem das Gespräch beendet wird ausgeblendet.

Paging
Ein verlegtes Mobilteil suchen:
Taste **PAGE** an der Basisstation drücken.
Alle registrierten Mobilteile klingeln (interner Ruftonmelodie). Das Klingeln wird beendet wenn ein Mobilteil den Anruf beendet oder automatisch nach 30 Sekunden.
Im Mobilteil-Display wird **INT** angezeigt und ---- blinkt bis die Taste gedrückt wird.
Mit der Taste kann der Page Ton ausgestellt werden.

Mikrofon stummschalten
Während eines Gesprächs kann das Mikrofon ausgeschaltet werden. Das Gespräch wird gehalten.
Stummschaltung aktivieren:
Während des Gesprächs drücken. Das Display zeigt .
Stummschaltung deaktivieren:
Drücken um das Gespräch fortzusetzen.

Rückruf/Anklopfen
Taste R drücken um die Rückrufunktion unterstützt vom PABX-System zu nutzen oder die Funktion anklopfen unterstützt vom Ihrem Netzanbieter.

Anmerkung: Wenn die R Taste im Impulswahlverfahren nicht funktioniert, Taste , und dann Taste R drücken.

Pausenzeiten einstellen
Pausenzeit einfügen, die das Telefon wartet bis die Nummer gewählt wird bevor Sie die Taste drücken. Die Voreinstellung beträgt 3 Sekunden.
Im Eingabemodus drücken um die Pause einzugeben. Das Display zeigt P.

Allgemeines

Die Qualität der Kommunikation hängt vom Standort der Basisstation und der Mobilteile ab. Halten Sie beide fern von übermäßiger Hitze (Heizkörper, direktes Sonnenlicht, usw.) und schützen Sie sie gegen Erschütterungen und Staub. Lassen Sie Ihr Telefon nie in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Um das Risiko von Empfangsstörungen zu vermeiden und einen optimalen Empfang zu garantieren, sollten Sie die Telefone nicht direkt neben Metallfenstern, verstärkten Betonwänden, Fernsehgeräten, Musikanlagen, Halogenlampen, elektrischen Heizgeräten, Leuchtstoffröhren, Alarmanlagen, Mikrowellenherden, Computern usw. aufstellen.

Wischen Sie Basisstation und Mobilteile nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab.

Informationen zum DECT Produkt:
Das 27850 Telefon ist ausgestattet mit dem DECTTM * Standard. Es ist konzipiert, um Telefonanrufe zu übermitteln und zu empfangen und dem allgemeinen Landestelefonnetz angeschlossen zu werden.

* DECT ist ein eingetragenes Warenzeichen, das von der ETSI registriert ist.

Sicherheit
Das Netzteil dient der Stromversorgung mit 230V. Zur Sicherheit sollte eine Steckdose nahe bei dem Gerät gewählt werden die leicht zugänglich ist. Wenn das Netzteil ausfällt, muss es durch ein identisches Modell ersetzt werden.

Wenn die Stromversorgung ausfällt, funktionieren die schnurlosen Telefone nicht mehr. Es können dann keine Anrufe gemacht oder empfangen werden. Deshalb empfehlen wir, für den Notfall ein herkömmliches Telefon zur Sicherheit zu haben. Das Gerät ist für den Anschluss zu einer analogen Fernsprechleitung Kategorie TRT3 bestimmt (Fern meldenetzspannung).

! Benutzen Sie nie Ihr Telefon, um eine Gasleckstelle zu melden, wenn Sie in der Nähe der Leckstelle sind.

Es wird empfohlen, die Telefone bei Gewitter nicht zu benutzen.

Bevor Sie anfangen
Verpackungs-Inhalt prüfen
Überprüfen Sie bitte sorgfältig den Inhalt des Pakets:
1. Basisstation
2. Mobilteil 1
3. Batterien für das Mobilteil
4. Telefonkabel
5. Netzstecker 1
6. 2. Mobilteil mit Batterien (optional)
7. Extra Ladegerät (optional)
8. Netzstecker 2 (optional)

Telefondose
Sie brauchen eine deutsche Typ RJ11 Telefonanschlussdose, die normalerweise als Anschluss installiert ist. Wenn Sie solch eine Dose nicht haben, fragen Sie bitte bei Ihrer Telefongesellschaft nach.

Anmerkung: Einige schnurlose Telefone arbeiten mit Frequenzen die Störungen bei Fernsehern, Mikrowellen oder VCRs verursachen können. Um solche Störungen zu vermeiden, sollten Sie die Basisstation nicht unmittelbar neben solchen Geräten platzieren. Falls eine Störung auftaucht, stellen Sie die Basisstation weiter von dem entsprechenden Gerät weg.

DIGITALES SICHERHEITSSYSTEM
Ihr Mobiltelefon nutzt ein Sicherheitssystem, dass Sie vor falschen Anrufen, unerlaubtem Zugriff oder unerlaubten Gesprächsführung auf Ihre Telefonleitungen schützt. Wenn das Mobilteil in der Basisstation steht verifiziert das Telefon den Sicherheitscode. Nach einem Stromausfall oder Batteriewechsel sollten Sie das Mobilteil für 10 Sekunden in die Ladestation stellen um den Sicherheitscode wieder zu verifizieren.

Rufnummernerkennung (CLIP)

- Das Telefon erkennt die Rufnummer des Anrufers und speichert sie, wenn diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird.
- Sie müssen diesen Service haben.
- Wenn Sie diesen Service nicht haben oder der Anrufer seine Rufnummer unterdrückt, zeigt das Display .

Anrufer Liste

- Die ankommenden Gespräche werden im Anrufer-Speicher Menü gesichert
- Beim Zugang zum Anrufer-Speicher Menü zeigt das Display .
- Angezeigt werden die letzten 20 Anrufer und die Zeit des Anrufes.
- Wenn keine Rufnummer übertragen wurde, wird nur die Zeit angezeigt.

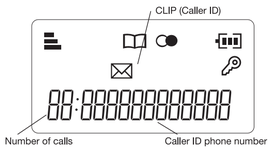

Auswahl des Anrufer-Liste-Menüs
Zweimal drücken. Das Display zeigt die Nummer des letzten Anrufers (bis zu 13 Stellen).
Durch die Liste navigieren.
Taste # um vorwärts zu blättern.
Drücken um rückwärts zu blättern

Anmerkung: Wenn die Nummer mehr als 13 Stellen hat, Taste # drücken dann wird erst die Nummer und dann die Anrufzeit angezeigt.

Sprachnachrichten **
- Dieser Service benötigt die Unterstützung Ihres Telefonanbieters.
- LED leuchtet, wenn Sie eine Sprachnachricht haben.
- LED geht aus wenn alle Nachrichten abgehört oder gelöscht worden sind.

Anmerkung: Bei Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wird, werden alle Nachrichten gelöscht.

Auswahl des CLIP-Typs (Anrufer-Erkennung)
Wenn dieser Service nicht arbeitet klären Sie mit Ihrem Netzanbieter welchen Typ er anbietet. Es kann notwendig sein, dass Sie die CLIP-Einstellungen ändern müssen
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H____ angezeigt wird, PIN eingeben wenn notwendig
Drücken.
Modus auswählen
Zum bestätigen drücken.
Drücken um die Änderungen zu verwerfen.

Für Details sprechen Sie bitte mit Ihrem Netzanbieter.

Display zeigt	CLIP TYP
P :b 71 1	1 FSK (default)
P :b 71 2	2 DTMF

Zusätzliche Funktionen

Tastensperre
Sie können die Tasten sperren um unbeabsichtigtes Wählen zu vermindern.
Länger als 1 Sekunde drücken. Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, zeigt das Display
Anmerkung: Wenn Sie länger als 2 Sekunden drücken, wird die Tastensperre ausgeschaltet.
Länger als 1 Sekunde drücken
oder …
das Mobilteil in die Ladestation stellen um die Tastensperre aufzuheben.

Warnsignale am Mobilteil
Ihr Mobilteil sendet Warnsignale, wenn
- Das Display anzeigt, das die Batterie fast leer ist. Sie müssen das Mobilteil aufladen.
- Das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist (schwaches Signal).

Batterieanzeige
Folgende Ladezustände werden angezeigt
Batterie ist leer
Batterie ist zu 1/3 geladen.
Batterie ist zu 2/3 geladen.
Batterie ist voll.
Während des Ladevorgangs zeigt das Symbol den Ladevorgang durch Bewegung an.
Wenn die Batterie voll ist stehen die angezeigten Ladebalken still.

Aufladen der Batterien
- Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 15 Stunden zum aufladen in der Ladestation bevor Sie das Telefon zum ersten Mal benutzen. Ansonsten könnte die Batterie nicht voll funktionsfähig sein.
  Wenn die Batterie fast leer ist, beträgt die Ladezeit ca. 4 bis 5 Stunden.
- Stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation um eine optimale Batterieleistung zu haben.
- LED Anzeige in der Basisstation leuchtet nicht. Die Klappe vom Batteriefach kann während des Ladevorgangs warm werden. Das ist normal.

Batterie-Sicherheitsanweisungen
- Beschädigen Sie die Batterien nicht durch Gewaltanwendung und versuchen Sie nicht die Batterien zu öffnen. Wie bei allen Batterien könnten giftige Stoffe freigesetzt werden, die Verletzungen verursachen können.
- Um die Gefahr von Feuer oder Verletzungen zu vermeiden benutzen Sie bitte nur die Batterien, die iunserer Bedienungsanleitung angegeben sind.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Entfernen Sie die Batterien wenn Sie die Geräte länger als 30 Tage nicht benutzen.

Batteriewechsel
Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.
1. Klappe vom Batteriefach abnehmen.
2. Batterien aus dem Mobilteil nehmen.
3. Neue Batterien einlegen und den Anweisungen aus der Beschreibung des Mobilteils folgen.
4. Klappe vom Batteriefach wieder aufsetzen.
5. Mobilteil in die Basisstation stellen. **Vor der ersten Nutzung sollten die neuen Batterien für mindestens 12 Stunden aufgeladen werden um die beste Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.**

VORSICHT: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie die Batterien nur durch **SANIK** 3SN2/3AAA30HSJ1.

Benutzen Sie nur nachladbare Batterien mit genau den gleichen Spezifikationen wie die, die mit dem Produkt angegeben werden. Die Verwendung von nicht-nachladbaren oder fehlerhaften Batterien kann das Produkt beschädigen. Die Batterien könnten aufgehen oder auslaufen, wenn sie falsch eingesetzt oder zu starker Hitze ausgesetzt werden. Legen Sie Batterien niemals in offenes Feuer. Sie könnten explodieren. Beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur umweltgerechten Entsorgung von Batterien.

Einstellungen ansehen und ändern
Alle Einstellungen für die Basisstation und Mobilteilwerden am Mobilteil vorgenommen

Display zeigt	Lautstärkeeinstellung
P :H 11 0	Aus (Display zeigt)
P :H 11 1	Leise
P :H 11 2	Mittel
P :H 11 3	Laut

Ruftonmelodie
Sie können zwischen 3 Ruftönen wählen:
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Drücken.
Melodie auswählen.
Zum bestätigen drücken.

Display zeigt	Melodie
P :H 12 1	MELODIE 1
P :H 12 2	MELODIE 2
P :H 12 3	MELODIE 3

Hörmuschel-Lautstärke
Sie können zwischen 3 Lautstärken wählen:
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Drücken.
Lautstärke auswählen.
Zum bestätigen drücken.

Display zeigt	Lautstärke
P :H 13 1	Leise
P :H 13 2	Mittel
P :H 13 3	Laut

Display zeigt	Automatische Gesprächsannahme
P :H 2 0	Aus
P :H 2 1	Ein (Lieferzustand)

Mobilteil 27850 an der Basisstation anmelden
- Ein Mobilteil **27850** kann nur an einer Basisstation angemeldet werden.
- An einer Basisstation **27850** können bis zu 4 Mobilteile angemeldet werden.

27850 Basisstation
Stellen Sie sicher, dass das Telefon wie beschrieben installiert wurde und das Mobilteil mit Batterien versorgt ist.
PAGE Taste drücken und **länger als 6 Sekunden halten** bis Sie den Registrierungston hören (Dauerton). Jetzt ist die Basisstation für 60 Sekunden bereit ein Mobilteil zu registrieren.

Anmerkung: Die Basisstation beendet diesen Vorgang nach 60 Sekunden automatisch. In dieser Zeit nicht die Page Taste drücken, weil der Vorgang sonst nicht abgeschlossen werden kann.

27850 Mobilteil
Das Mobilteil **27850** an der Basisstation **27850** anmelden:
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken. Das Display zeigt P :H3____.
PIN der Basisstation eingeben (4 Ziffern; Lieferzustand ist **0000**).

Anmerkung: Wenn Sie das Mobilteil bei der Basisstation eines anderen Herstellers anmelden, kann die PIN bis zu 8 Stellen lang sein. Lesen Sie die Anleitung des anderen Herstellers.

Drücken. Das Display zeigt P :H3 0000___ blinkt.
Das Display zeigt die zur Auswahl stehenden Mobilteilnummern (1234), für ungefähr 10 Sekunden.

Speicher löschen / Wahlwiederholungsspeicher löschen
Sie können den gesamten Speicher des Mobilteils löschen.
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Zum Löschen drücken.

In den Lieferzustand zurücksetzen
Um die Werkseinstellungen des Mobilteils wiederherzustellen:
Press
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Drücken um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Anmerkung: Die PIN wird wieder auf 0000 gesetzt.

Basisstation Menü

Rückruf -/ Flash Zeit - Einstellungen
Die Einstellungen müssen in Anhängigkeit zu Ihrem Netzanbieter eventuell geändert werden. Bitte fragen Sie Ihren Netzanbieter bevor Sie die Einstellungen ändern.
Drücken.
Drücken.
Wenn notwendig PIN der Basisstation eingeben.
Drücken.
Taste 5, 6 oder 7 um die Flash Zeit in Millisekunden auszuwählen.
Zum bestätigen drücken.

Display zeigt	Flash Zeit
P :b 35	100 ms
P :b 36	100 ms (Lieferzustand)
P :b 37	600 ms

Mehrere Mobilteile Anmelden
Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an der Basisstation anmelden können Sie weitere Funktionen nutzen. Kostenlose interne Gespräche zwischen den Mobilteilen, Rückfragen (Haltefunktion), Dreierkonferenz und Weiterleitung eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil.

Interne Anrufe
Länger als eine Sekunde drücken. Das Display zeigt **INT** und die Nummern aller angemeldeten Mobilteile
Gewünschte Mobilteilnummer eingeben
oder …
Drücken um alle Mobilteile anzurufen. Alle angemeldeten Mobilteile klingeln.

Im Display blinkt die Nummer des anrufenden Mobilteils. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet leuchtet das **INT** Symbol.

Einen internen Anruf entgegennehmen
- Der Rufton eines internen Anrufes unterscheidet sich zum Rufton eines externen Anrufes.
- Das **INT** Symbol und die Nummer des anrufenden Mobilteils blinken im Display.

Drücken um den Anruf anzunehmen. Das **INT** Symbol und die Nummer des anrufenden Mobilteils hören auf zu blinken.
Durch drücken der Taste kann das Gespräch abgelehnt werden. Der Rufton wird stummgeschaltet.

Internen Anruf beenden
Drücken
oder …
Mobilteil in die Ladeschale zurückstellen.

Externen Anruf weiterleiten
Sie können einen externen Anruf an ein anderes angemeldetes Mobilteil weiterleiten.
Länger als 1 Sekunde drücken. Der externe Anruf wird auf Halten gestellt.
Interne Mobilteilnummer eingeben. Wenn das Mobilteil antwortet den externen Anruf ankündigen.
Drücken um den Anruf weiterzuleiten.

Anmerkung: Sie können den Anruf auch weiterleiten ohne zu warten ob sich das andere Mobilteil meldet. Wenn der externe Anruf 30 Sekunden lang nicht angenommen wird, kommt das Gespräch zu Ihnen zurück.

Anruf Halten
Sie führen ein Gespräch mit einem externen Anrufer. Sie können bei einem anderen Mobilteil Rücksprache halten, ohne die Hauptverbindung beenden zu müssen. Nach Beendigung der Rücksprache werden Sie automatisch wieder mit dem externen Anrufer verbunden.

Länger als 1 Sekunde drücken. Der externe Anruf wird auf Halten gestellt.
Eingabe der internen Mobilteilnummer. Wenn das Mobilteil antwortet Rücksprache halten.
Länger als1 Sekunde halten um hin- und herzuschalten.

Anmerkung: Das **INT** leuchtet, wenn Sie mit dem anderen Mobilteil verbunden sind und blinkt bei der Verbindung mit dem externen Gesprächspartner.
oder …
Drücken um die Rückfrage zu beenden. Sie werden automatisch wieder mit dem externen Anrufer verbunden.

Telefonkonferenz (Dreierkonferenz)
Sie können einen externen Anruf gleichzeitig mit 2 Mobilteilen verbinden. Alle Gesprächsteilnehmer können dann gleichzeitig hören und sprechen.

Sie führen ein externes Gespräch.
Länger als 1 Sekunde drücken. Der externe Anrufer wird auf Halten gestellt.
Interne Mobilteilnummer eingeben. Warten bis das Mobilteil antwortet.
Länger als 1 Sekunde drücken, um die Konferenz herzustellen.

Anmerkung: Während des Gesprächs blinkt das Symbol.

Länger als 1 Sekunde drücken um zwischen dem internen und externen Gespräch hin- und herzuschalten.

Anmerkung: Das **INT** Symbol wird während der Verbindung zu einem anderen Mobilteil angezeigt.

Drücken um den externen Anruf zu beenden.

Anmerkung: Das Mobilteil wechselt in den Normalzustand. Der externe Anrufer bleibt mit dem anderen Mobilteil verbunden.

Sie können auch die Zuschaltfunktion nutzen um eine Dreierkonferenz herzustellen. In diesem Fall muss das zweite Mobilteil die Taste drücken um sich zuzuschalten. In jedem Fall muss hier die Zustimmung der anderen vorliegen.

Anklopfen / Wartender Anrufer
Wenn während eines Gesprächs ein anderer Anruf ankommt, wird das durch Warntöne signalisiert,
und wenn die Funktion aktiviert ist, zeigt das Display die Nummer des neuen Anrufers.
Um den Anruf anzunehmen haben Sie zwei Möglichkeiten:
Drücken um das erste Gespräch zu beenden.
oder …
Länger als 1 Sekunde drücken um das erste Gespräch auf Halten zu stellen.
Wenn das erste Gespräch auf Halten gestellt ist länger als 1 Sekunde drücken um zwischen den beiden Gesprächen hin- und herzuschalten.

Das **INT** leuchtet, wenn Sie mit dem anderen Mobilteil verbunden sind und blinkt bei der Verbindung mit dem externen Gesprächspartner.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Anmelden funktioniert nicht	Die Batterien sind nicht ausreichend aufgeladen. Basisstation und Mobilteil sind nicht richtig vorbereitet.	Die Batterien müssen vor der ersten Nutzung mindestens 15 Stunden aufgeladen werden. Netzstecker ziehen und noch mal neu verbinden
Keine Displayanzeige.	Die Batterien sind leer.	Die Batterien aufladen oder ersetzen.
Keine Reaktion auf Tastendruck. Keine Funkverbindung zur Basisstation: blinkt!	Tastenschutz ist eingeschaltet. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basisstation. Das Mobilteil ist nicht angemeldet. Die Basisstation ist nicht eingeschaltet.	Taste **länger als 1 Sekunde drücken**. Der Basisstation nähern. Mobilteil anmelden Stecker an der Basisstation und der Steckdose kontrollieren.

Zugang zum Mobilteil-Menü oder Basisstations-Menü
Drücken um das Menü aufzurufen.
Drücken um das Mobilteil-Menü aufzurufen
der …
Drücken um das Basisstations-Menü aufzurufen.
Wenn verlangt die korrekte PIN für Mobilteil oder Basisstation eingeben (4 Stellen).

Anmerkung: Im Lieferzustand ist der PIN 0000, wenn er nicht geändert wurde haben Sie direkten Zugang zu den Menüs. Bei Eingabe der falschen PIN Nummer springt das Mobilteil in den Normalmodus zurück.

Menü Navigation
Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.
Einstellung auswählen.
Zur Bestätigung oder Aktivierung.
Zurück zur Normalanzeige nach einer Bestätigung oder Einstellungsänderungen.
oder …
Letzten Eintrag oder letzten Befehl löschen.

Anmerkung: Wenn Sie länger als 1 Sekunden kehrt das Telefon zum Normalstatus zurück ohne die Änderungen vorzunehmen.

Mobilteil-Menü

Ruftonlautstärke
Sie können zwischen 4 Lautstärken wählen:
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Zweimal drücken.
Lautstärke auswählen
Zum bestätigen drücken.

Tastentöne Ein /Aus
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Drücken.
Tastenton Ein- oder Ausschalten.
Zum bestätigen drücken.

Display zeigt	Tastenton
P :H 14 0	AUS
P :H 14 1	EIN

Drei unterschiedliche Piep-Zeichen signalisieren Tastendruck, Fehlerhafte Eingabe oder Bestätigung einer Eingabe.

Piep	Erklärung
Taste (kurzer Piep)	Tastendruck
Fehler (1 Piep gefolgt von 2 kurzen Pieps)	Ungültige Eingabe oder Funktion
Bestätigung (1 Piep gefolgt von einem langen Piep)	Bestätigung einer Eingabe

Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Gesprächsannahme
Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nicht die Taste drücken um ein Gespräch anzunehmen, sondern das Mobilteil nur aus der Ladestation nehmen.
Drücken.
Drücken.
Wenn P :H ____ angezeigt wird PIN eingeben.
Drücken.
Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Gesprächsannahme
Zum bestätigen drücken.

Anmerkung: Wenn keine Anmeld